



1. Betätigungsplatte
Demontieren



2. Wasser Absperrn

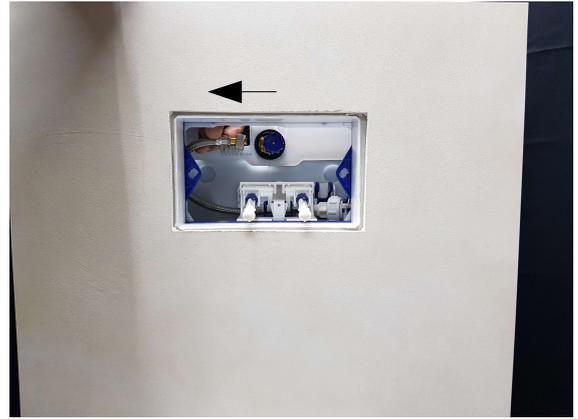

3. Verbindung zum Schwimmerventil
Demontieren und Leitung Spülen

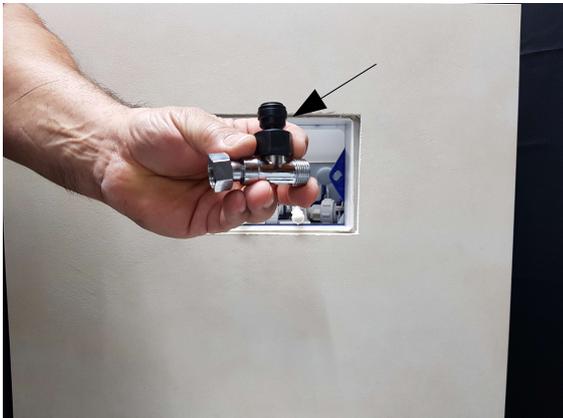


4. Übergang Aufschrauben
(EPDM Dichtung ist eingebracht)



5. Dichtung in den Überwurf einlegen




6. T-Stück montieren

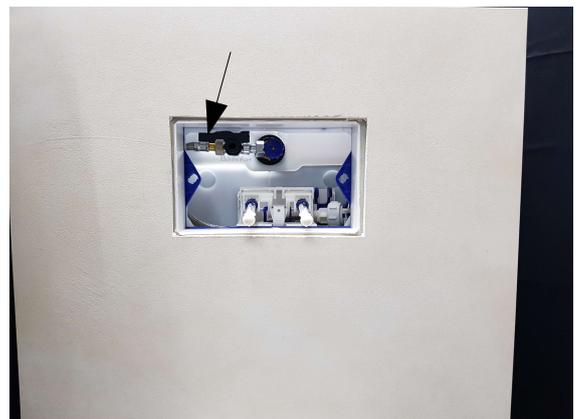


7. Schwimmerventil mit neuer
Dichtung wieder anschließen



8. Unterplatte je nach Bedarf ausschneiden.

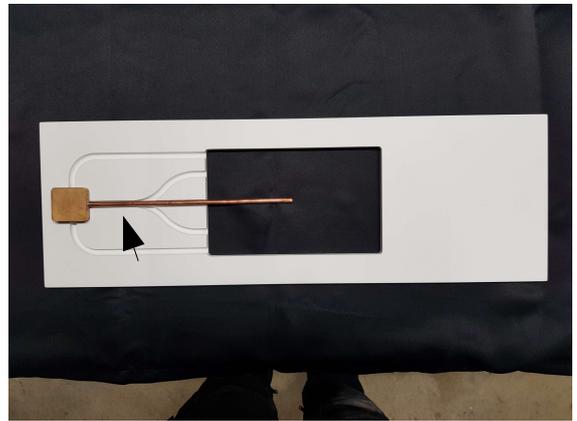


9. Anschlussstück einsetzen

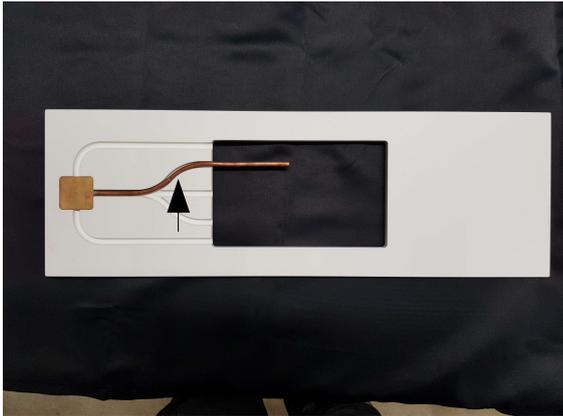


10. Anschlussrohr in die Gewünschte Nut einbringen




11. Mittelpunkt der Breite Auf der Platte anzeichnen

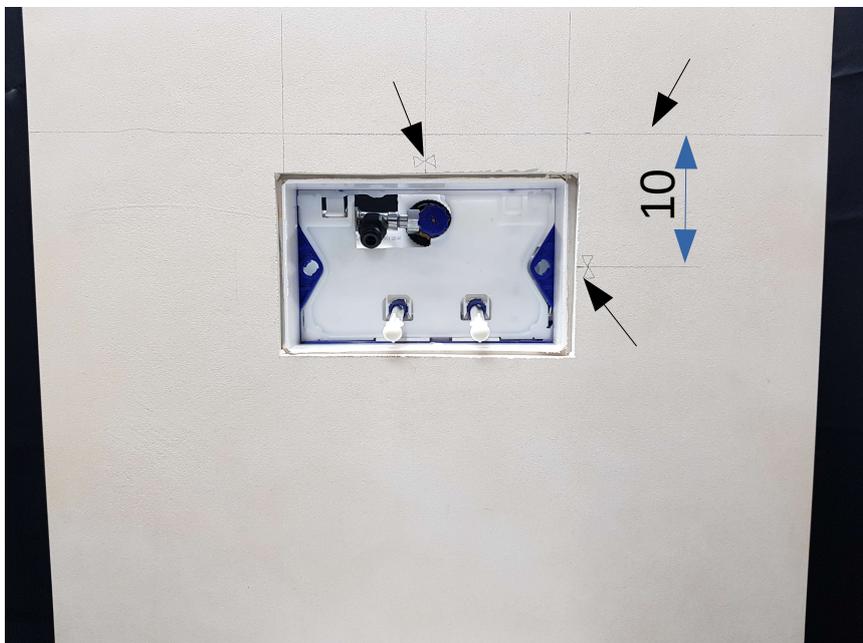


12. Mitte Betätigungsöffnung (nicht Fliesenöffnung)
Horizontal u. Vertikal markieren und 10 cm von der Horizontale Mitte nach oben eine Waagrechte Markierung setzen.

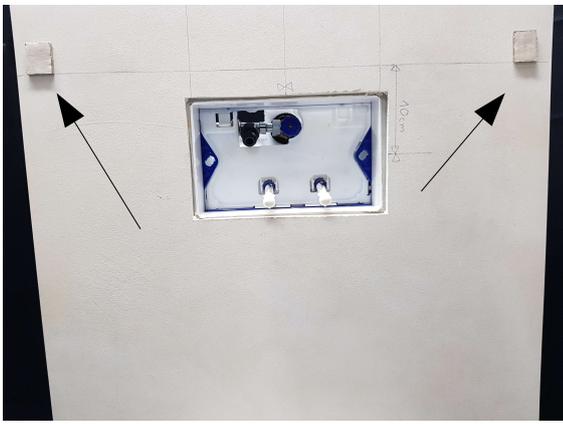

13. Montagehilfe mit Klebepunkten versehen und anbringen.

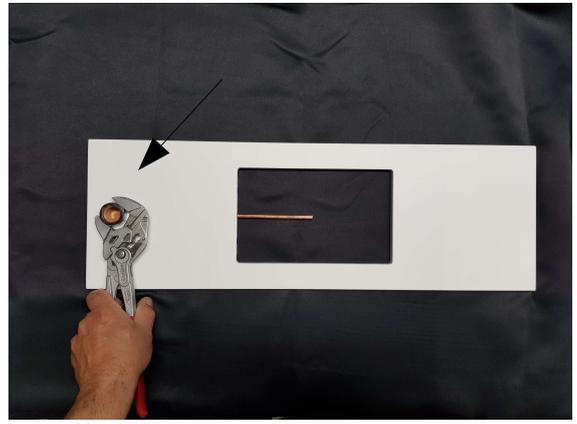


14. Überwurfmutter
Vorsichtig Aufschrauben
(ohne Dichtmittel!)

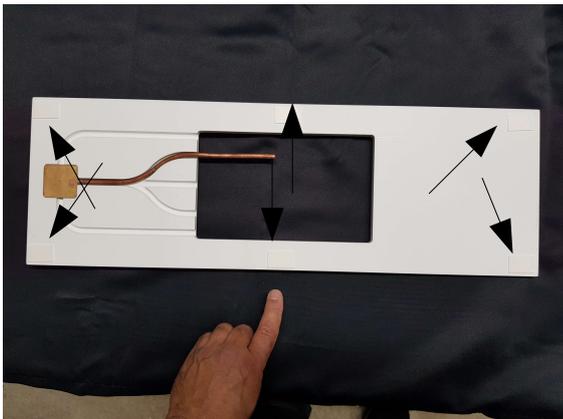

15. Klebepunkte Anbringen
(je nach Unebenheit der
Wand auch doppelt min.6 x)




16. Prüfen ob die Klebepunkte alle auf dem Untergrund anliegen.

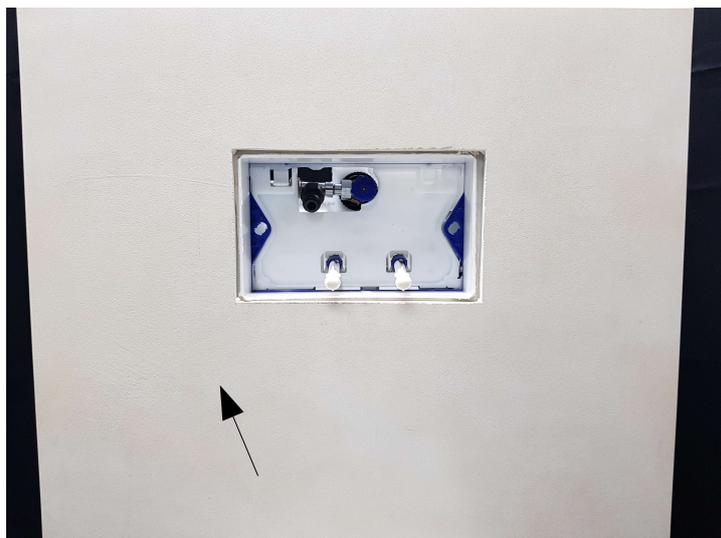

!!! Achtung!!!


17. Der zu Beklebende Untergrund muß Gründlichst gereinigt werden.
Der Untergrund muss Fettfrei, Staubfrei und Trocken sein

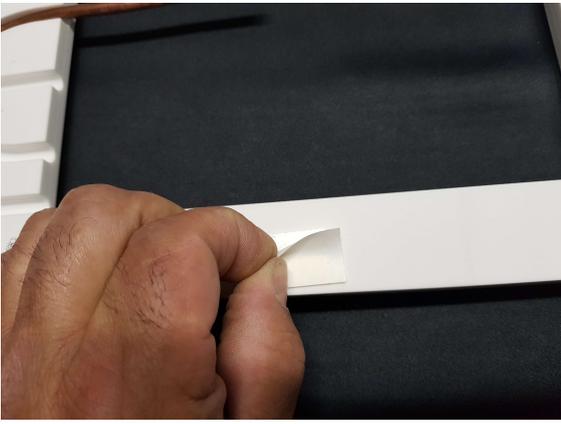


18. Klebefolie entfernen



19. Platte an die Markierung in der Mitte und an den Montagepunkten ansetzen und 10 sek fest an die wand drücken und gedrückt halten.

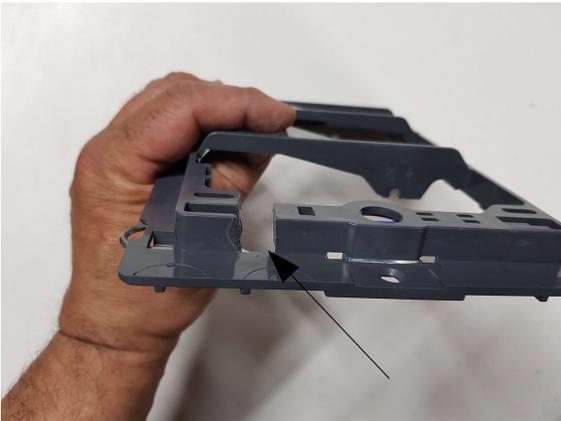

20. Halteplatte für die Leitung ausschneiden

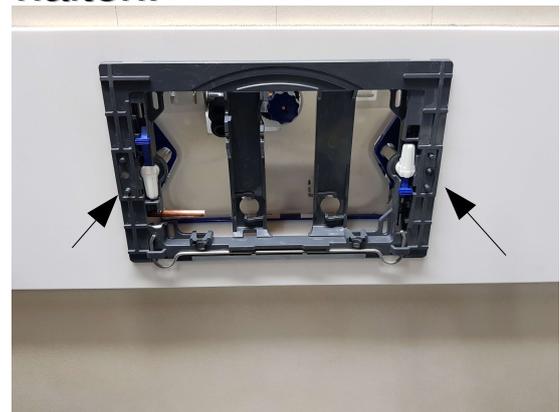


21. Unterplatte montieren




22. Kupferrohr anzeichnen um evtl. die Länge anzupassen.



23. Rohr Abschneiden Innen u. aussen gut entgraten.

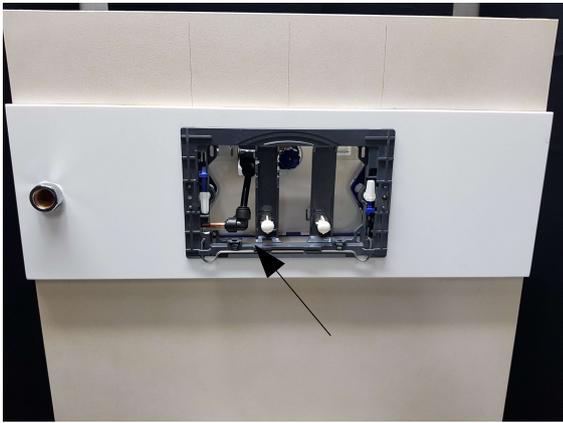

24. Leitungen
Verbinden wie in der
John Guest
Beschreibung.

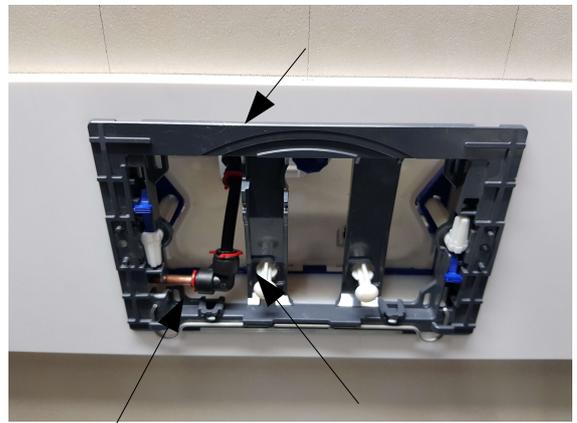

25. Rote Sicherungsringe
an allen Steckverbindungen
Montieren.



26. Gewünschte
Armatur montieren



27. Absperrung
Öffnen und alle
Verbindungen auf
Dichtheit überprüfen



28. Alle Betätigungen auf
einwandfrei Funktion
überprüfen.



29. Evtl Leitung etwas
einpassen



30. Bleistift Markierungen Entfernen. Plattenkanten und Ecken Fettfrei und Trocken machen.



31. Mit geliefertem Silikonkleber fuge nur links oben u. Rechts erstellen.



Alle Bearbeiteten und Montierten Teile auf Dichtheit und Funktionalität überprüfen!

www.Alois-Leitgeb.de ; info@alouis-leitgeb.de